


## آشنایی با پرینتر سری HP Neverstop Laser MFP 1200




### نمای جلوی چاپگر

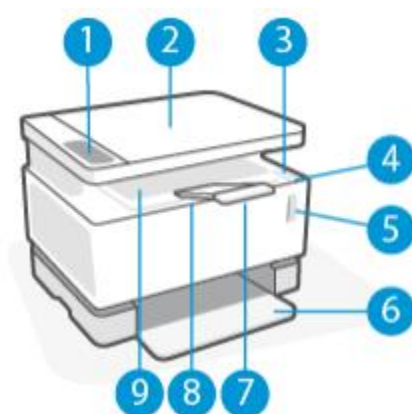

۶. سینی ورودی
۷. پسوند درگاه خروجی
۸. محل جایگیری
۹. سینی خروجی

۱. کنترل پنل
۲. اسکنر تخت
۳. بارگذاری مجدد پورت
۴. چراغ وضعیت بارگذاری مجدد
۵. نشانگر سطح تونر

## نمای پشت چاپگر

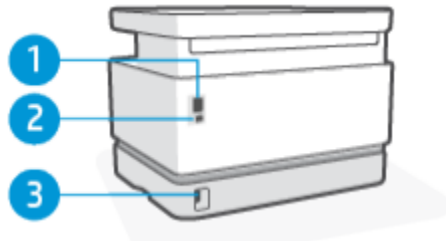


۱. پورت شبکه اترنت (فقط مدل های اترنت)

۲. پورت رابط USB

۳. محل اتصال سیم برق

## ویژگی های پنل کنترل

مدل های ساده:

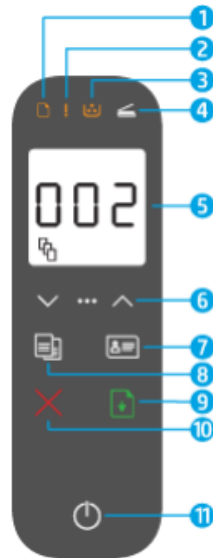

۱. چراغ کاغذ هنگامی که یک کار چاپ یا کپی را شروع می کنید، اگر کاغذ سینی ورودی

خالی باشد چراغ کاغذ چشمک می زند.

هنگامی که خطای کاغذ وجود دارد، چراغ روشن می شود.

۲. چراغ اخطار: هنگامی که چاپگر به توجه کاربر نیاز دارد، چراغ اخطار چشمک می زند. اگر چراغ اخطار روشن است، یک خطا در سرویس وجود دارد.
۳. تصویربرداری نور درام: هنگامی که این چراغ روشن است، نشان می دهد که درام تصویربرداری به انتهای خود نزدیک شده است.
۴. چراغ درب باز: این چراغ در حالت کپی سند چشمک می زند تا از شما بخواهد درب را باز کنید و نسخه اصلی برای کپی کردن سمت دوم بچرخانید.
۵. نمایش پانل کنترل: در حالت Copy، نمایشگر تعداد صفحات انتخابی، تنظیم کنتراست، و ضریب مقیاس را نمایش می دهد. در حالت ID Copy، نمایشگر هنگام انجام فرآیند به شما اعلان می دهد. در سایر حالت ها، صفحه نمایش کدهای خطا و سایر اعلان ها را نشان می دهد.
۶. دکمه های منو: از دکمه منو (۳ نقطه) و فلش های بالا و پایین به صورت زیر استفاده کنید:

۱. دکمه Menu را فشار دهید تا اولین گزینه منو یعنی Number of Copies نمایش داده شود.

۲. از فلش های بالا و پایین برای تنظیم تعداد کپی ها برای چاپ استفاده کنید.

۳. دکمه Menu را فشار دهید تا به گزینه بعدی یعنی Contrast setting بروید.

۴. از فلش های بالا و پایین برای تنظیم کنتراست استفاده کنید.

۵. دکمه Menu را فشار دهید تا به گزینه بعدی یعنی تنظیمات Reduce/Enlarge بروید.

۶. از فلش های بالا و پایین برای تنظیم اندازه استفاده کنید.

۷. دکمه Menu را فشار دهید تا تنظیمات ذخیره شود و از منو خارج شوید.

۸. دکمه کپی شناسه: این دکمه را فشار دهید تا فرآیند کپی کارت شناسایی دو طرفه یا سند مشابه همانطور که سمت اول را کپی می کنید، دستورات را دنبال کنید، سپس درب دستگاه را باز کنید، کارت را برگردانید و سمت دوم را کپی کنید.

۹. دکمه کپی: این دکمه را برای شروع یک کار کپی فشار دهید.

۱۰. دکمه Resume: این دکمه را برای اقدامات زیر فشار دهید:

● اگر چاپگر در حالت خطا یا اعلان است با روشن شدن چراغ Resume، دکمه را فشار دهید تا خطا را پاک کنید و چاپ را از سر بگیرید.

● در حالت دورو دستی، این دکمه را فشار دهید تا سمت دوم سند چاپ شود.

● در حالت کپی شناسه، این دکمه را فشار دهید تا قسمت پشتی کارت شناسایی اسکن شود.


● این دکمه را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید و نگه دارید تا صفحه پیکربندی چاپ شود.

۱۰. دکمه لغو: این دکمه را برای توقف یا لغو کار فعلی فشار دهید.

۱۱. دکمه روشن / خاموش / چراغ آماده به کار: از این دکمه برای روشن یا خاموش کردن چاپگر استفاده کنید. هر فعالیت در حال انجام لغو خواهد شد.

هنگامی که چاپگر آماده چاپ است، چراغ Ready روشن می شود. هنگامی که چاپگر در حال دریافت داده های چاپ است چشمک می زند و زمانی که چاپگر در حالت خواب است کم نور می شود.

## مدل های بی سیم:

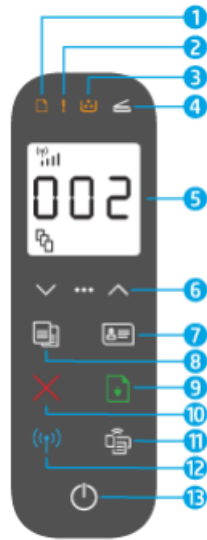

۱. چراغ کاغذ هنگامی که یک کار چاپ یا کپی را شروع می کنید، اگر کاغذ سینی ورودی خالی باشد، چراغ کاغذ چشمک می زند.  
هنگامی که خطای کاغذ وجود دارد، چراغ روشن می شود .
۲. چراغ اخطار: هنگامی که چاپگر به توجه کاربر نیاز دارد، چراغ اخطار چشمک می زند.  
اگر چراغ اخطا روشن است، یک خطا در سرویس وجود دارد.
۳. تصویربرداری نور درام: هنگامی که این چراغ روشن است، نشان می دهد که درام تصویربرداری به انتهای خود نزدیک شده است.
۴. چراغ درب باز: این چراغ در حالت کپی سند چشمک می زند تا از شما بخواهد درب را باز کنید و نسخه اصلی برای کپی کردن سمت دوم بچرخانید.
۵. نمایش پانل کنترل: در حالت Copy، نمایشگر تعداد صفحات انتخابی، تنظیم کنتراست، و ضریب مقیاس را نمایش می دهد. در حالت ID Copy، نمایشگر هنگام انجام فرآیند به شما اعلان می دهد. در سایر حالت ها، صفحه نمایش کدهای خطا و سایر اعلان ها را نشان می دهد.

۶. دکمه های منو: از دکمه منو (۳ نقطه) و فلش های بالا و پایین به صورت زیر استفاده کنید:

۱. دکمه Menu را فشار دهید تا اولین گزینه منو یعنی Number of Copies نمایش داده شود.

۲. از فلش های بالا و پایین برای تنظیم تعداد کپی ها برای چاپ استفاده کنید.

۳. دکمه Menu را فشار دهید تا به گزینه بعدی یعنی Contrast setting بروید.

۴. از فلش های بالا و پایین برای تنظیم کنتراست استفاده کنید.

۵. دکمه Menu را فشار دهید تا به گزینه بعدی یعنی تنظیمات Reduce/Enlarge بروید. از فلش های بالا و پایین برای تنظیم اندازه استفاده کنید.

۶. دکمه Menu را فشار دهید تا تنظیمات ذخیره شود و از منو خارج شوید.

۷. دکمه کپی شناسه: این دکمه را فشار دهید تا فرآیند کپی کارت شناسایی دو طرفه یا سند مشابه همانطور که سمت اول را کپی می کنید، دستورات را دنبال کنید، سپس درب دستگاه را باز کنید، کارت را برگردانید و سمت دوم را کپی کنید.

۸. دکمه کپی: این دکمه را برای شروع یک کار کپی فشار دهید.

۹. دکمه Resume: این دکمه را برای اقدامات زیر فشار دهید:

● اگر چاپگر در حالت خطا یا اعلان است، با روشن شدن چراغ Resume، دکمه را فشار دهید تا خطا را پاک کنید و چاپ را از سر بگیرید.

● در حالت دورو دستی، این دکمه را فشار دهید تا سمت دوم سند چاپ شود.

● در حالت کپی شناسه، این دکمه را فشار دهید تا قسمت پشتی کارت شناسایی اسکن شود.

● این دکمه را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید و نگه دارید تا صفحه پیکربندی چاپ شود.

۱۰. دکمه لغو: این دکمه را برای توقف یا لغو کار فعلی فشار دهید.

۱۱. دکمه Wi-Fi Direct: این دکمه را فشار دهید تا Wi-Fi Direct روشن یا خاموش شود. برای تکمیل اتصال وای فای دایرکت، این دکمه را هنگامی که چشمک زن می باشد، فشار دهید.

۱۲. دکمه و چراغ بی سیم: این دکمه را فشار دهید تا ویژگی بی سیم روشن یا خاموش شود.


برای پیکربندی اتصال WPS، این دکمه را فشار داده و نگه دارید. اگر چراغ دکمه Wireless به رنگ آبی ثابت بدرخشد، یک ارتباط بی سیم پایدار وجود دارد.

اگر به رنگ آبی چشمک می زند، چاپگر در حالت تنظیم اتصال بی سیم یا WPS است. اگر نور کهربایی می درخشد، پیکربندی در حال انجام است و چاپگر نمی تواند به آن شبکه بی سیم متصل شود یا خطای WPS وجود دارد.


۱۳. دکمه روشن / خاموش / چراغ آماده: از این دکمه برای روشن یا خاموش کردن چاپگر استفاده کنید در این حالت هر فعالیت در حال انجام لغو خواهد شد.

هنگامی که چاپگر آماده چاپ است، چراغ Ready روشن می شود. هنگامی که چاپگر است چشمک می زند دستگاه در حال دریافت داده های چاپ است و زمانی که چاپگر در حالت کم مصرف قرار دارد چراغ مورد نظر کم نور می شود.

## ویژگی های نمایش پنل کنترل:

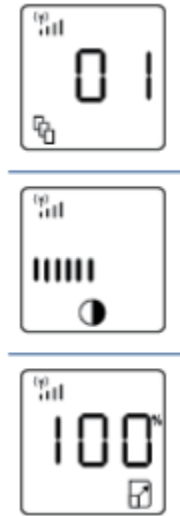

۱. حالت کپی: نمایشگر نماد تعداد کپی ها و تعداد کپی های فعلی انتخاب شده را نشان می دهد.
۲. حالت کنتراست: صفحه نمایش نماد روشن تر / تاریک تر و تنظیمات فعلی حالت مقیاس را نشان می دهد.
۳. نمایشگر آیکن کوچک / بزرگ کردن و مقیاس فعلی (به عنوان یک درصد از اندازه اصلی) را نشان می دهد.

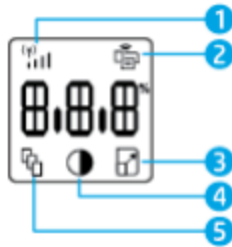

۱. نشانگر قدرت سیگنال Wi-Fi (فقط مدل های بی سیم):  
نشانگر قدرت سیگنال Wi-Fi قدرت سیگنال بی سیم شبکه را که چاپگر به آن متصل است نشان می دهد.



۲. نماد Wi-Fi Direct (فقط مدل های بیسیم):

نماد Wi-Fi Direct نشان می دهد که Wi-Fi Direct روشن است.

نمایش کاراکتر بسته به حالت دستگاه، موارد زیر را نشان می دهند:

● تعداد نسخه های در حال چاپ

● تنظیمات کپی (کنتراست و تنظیم کوچک/بزرگ کردن)

● انیمیشن برای نشان دادن مشغول بودن دستگاه

● کدهای خطا و وضعیت

۳. نماد کوچک کردن/بزرگ شدن (مقیاس): هنگامی که نمایش داده می شود، کاراکتر

ضریب مقیاس فعلی (در درصد) را نشان می دهد.

۴. ویژگی های صفحه نمایش کنترل پنل:

نماد روشن تر/تاریک تر (کنتراست): صفحه نمایش کاراکتر تنظیمات کنتراست را نشان

می دهد (به صورت گرافیک نواری).

۵. نماد تعداد کپی ها: نمایش کاراکتر تعداد کپی های انتخاب شده را نشان می دهد.