


# آشنایی با لپ تاپ IdeaPad L340 Gaming Series

نمای جلویی دستگاه:

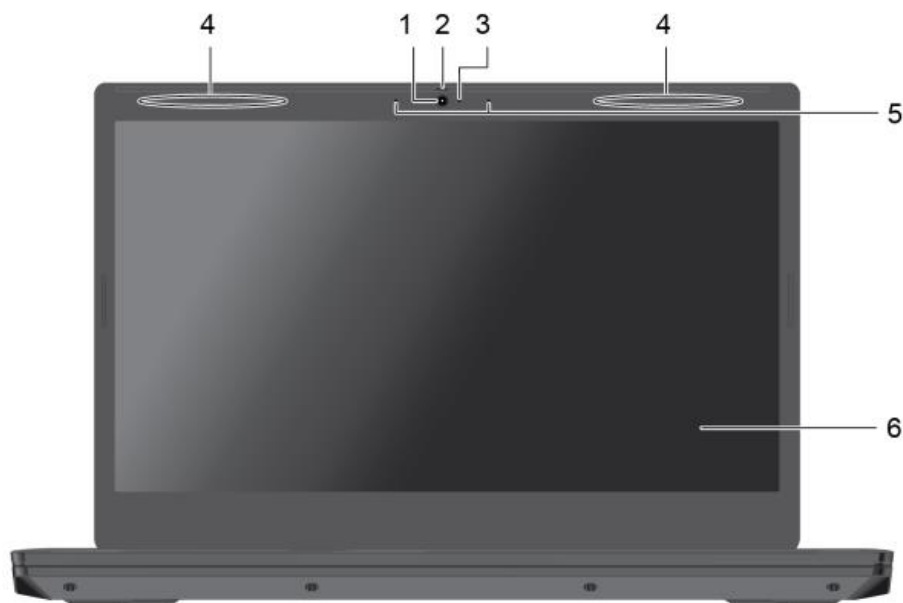

۱. دوربین: با کلیک بر روی دوربین از منوی استارت، می توانید عکاسی نمایید و یا فیلم ضبط کنید.

در کنفرانس، اگر از برنامه‌های دیگری استفاده می‌کنید که از عکاسی، چت ویدیویی و ویدیو پشتیبانی می‌کنند، هنگامی که ویژگی دوربین مورد نیاز را از برنامه فعال می‌کنید، دوربین به طور خودکار شروع به کار می‌کند.

۲. شاتر: شاتر را بلغزانید تا لنز دوربین را بپوشانید و یا باز کنید. شایان ذکر است شاتر برای محافظت از دوربین طراحی شده است.

۳. نشانگر دوربین: اگر نشانگر روشن است، دوربین در حال استفاده است.


۴. LAN/Bluetooth بی سیم: آنتن‌هایی برای ارسال و دریافت امواج رادیویی برای ماژول LAN/Bluetooth بی سیم.

توجه: آنتن ها از محیط بیرون کامپیوتر قابل مشاهده نیستند.

۵. میکروفون صدا: صدا را ضبط می کند.

۶. صفحه نمایش: مدل های انتخابی از عملکرد چند لمسی متن، گرافیک، و فیلم ها را پشتیبانی می کنند.

نمای بالایی:

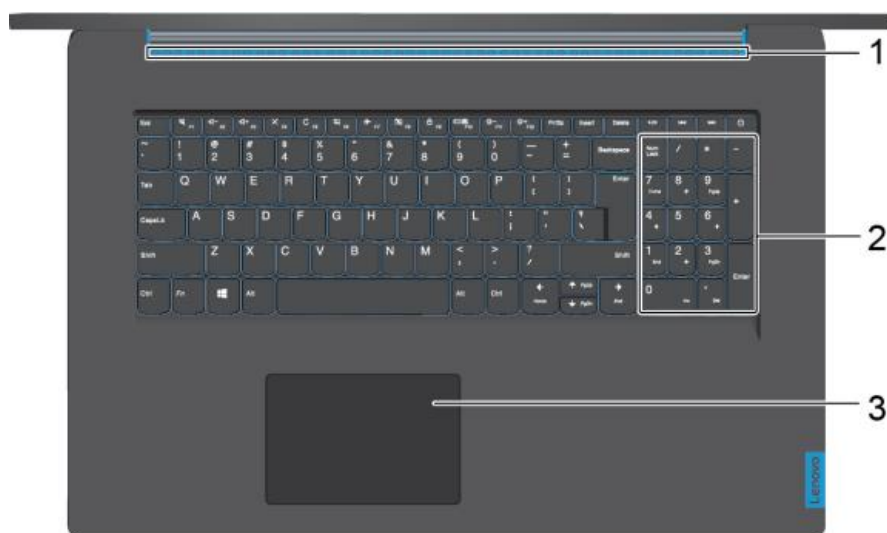


۱. شکاف های تهویه: گرمای داخلی را از بین می برد.

۲. صفحه کلید عددی: به سرعت اعداد را وارد کنید.

۳. صفحه لمسی: لمس انگشت و تمام عملکردهای یک ماوس سنتی را انجام دهید.

## نمای پشت:

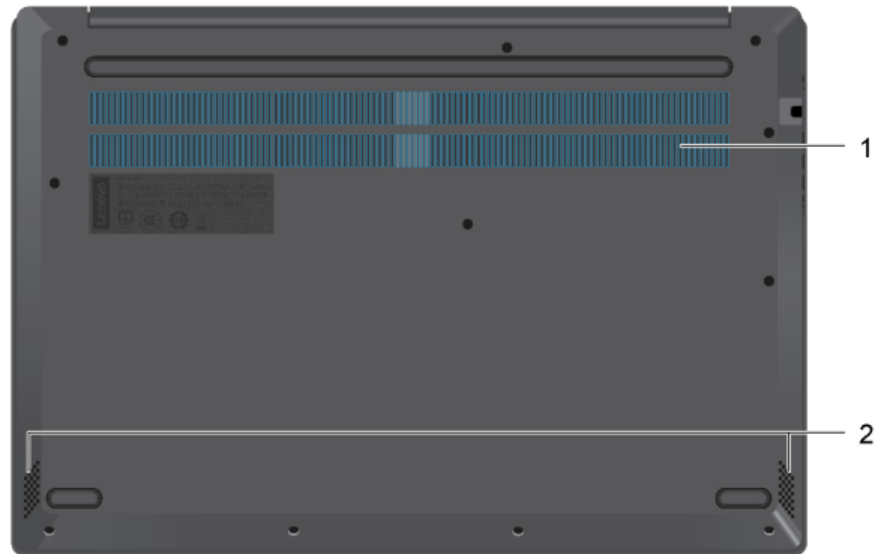

۱. شیارهای تهویه: شکاف های تهویه و فن داخلی باعث می شود هوا در رایانه به گردش درآید. از خنک کننده مناسب، به ویژه خنک کننده ریزپردازنده اطمینان حاصل کنید.
۲. بلندگوها: بلندگوها وظیفه تولید صدا را به عهده دارد.

## نمای چپ دستگاه:



۱. کانکتور برق متناوب: از طریق آداپتور برق AC به برق متناوب وصل شوید.
۲. نشانگر وضعیت باتری/شارژ شدن: وضعیت برق AC و باتری رایانه را نشان دهید.
  - سفید: متصل به برق متناوب (قدرت باتری ۹۱٪ - ۱۰۰٪)
  - کهربایی: متصل به برق متناوب (قدرت باتری ۱٪ تا ۹۰٪)
  - خاموش: به برق متناوب متصل نیست.
۳. رابط اترنت: به یک شبکه محلی (LAN) متصل شوید.
۴. رابط HDMI: به یک دستگاه صوتی دیجیتال یا مانیتور ویدیویی سازگار، مانند تلویزیون HD وصل شوید.
۵. اتصالات USB 3.0: دستگاه های سازگار با USB مانند صفحه کلید USB، ماوس USB، دستگاه ذخیره سازی یا چاپگر USB را به آن وصل کنید.

۶. رابط صوتی: هدفون یا هدست را با دوشاخه ۴ قطبی ۳.۵ میلی متری (۰.۱۴ اینچی) وصل کنید تا به صدای کامپیوتر گوش کنید.

**توجه:** میکروفون معمولی پشتیبانی نمی شود.

۷. کانکتور USB-C: برای گسترش عملکرد رایانه، انتقال داده و یا به لوازم جانبی USB-C متصل شوید

**توجه:** وقتی توان باتری کمتر از ۱۰٪ است، لوازم جانبی USB-C متصل شده، ممکن است درست کار نکنند.

۸. دکمه Novo: هنگامی که رایانه خاموش است، این دکمه را فشار دهید تا System Recovery (بازیابی) و ابزار راه اندازی BIOS و یا برای ورود به منوی بوت شروع به کار نماید.

۹. نشانگر وضعیت برق: وضعیت برق رایانه را نشان می دهد.

- سفید (روشن): رایانه روشن است (قدرت باتری ۲۱٪ - ۱۰۰٪).
- سفید (چشمک می زند): رایانه روشن است (باتری ۱ تا ۲۰ درصد).
- سفید (چشمک زن): کامپیوتر در حالت خواب است.
- خاموش: رایانه خاموش یا در حالت خواب است.

نمای سمت راست:



۱. اسلات قفل امنیتی کوچک: رایانه خود را روی میز یا سایر وسایل را از طریق یک قفل کابل امنیتی دستگاه سازگار قفل کنید.