



آشنایی کامل با مانیتور GL۶۰۰F-B ال جی

توضیحات محصول و دکمه

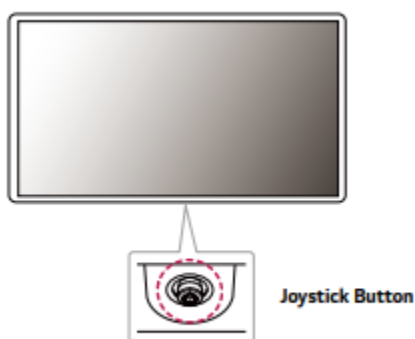

نحوه استفاده از دکمه جوی استیک:

با فشار دادن دکمه جوی استیک یا حرکت دادن آن به چپ/راست با انگشت به راحتی می توانید عملکردهای مانیتور را کنترل کنید.

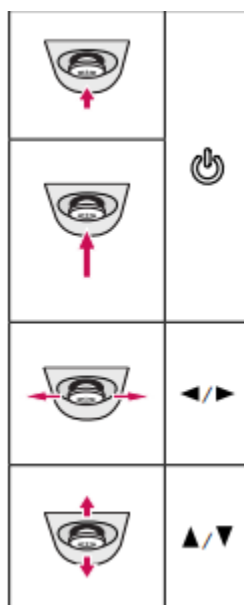

۱. روشن یا خاموش کردن دستگاه:


انگشت خود را برای روشن کردن مانی‌توربر روی دکمه جوی استیک را یکبار فشار دهید.
برای خاموش کردن دستگاه دکمه جوی استیک را فشار داده و نگه دارید.

۲. کنترل صدا:

با حرکت دادن دکمه جوی استیک به چپ/راست می‌توانید صدا را کنترل کنید.

کنترل روشنایی صفحه نمایش:

می‌توانید روشنایی صفحه نمایش را با حرکت دکمه جوی استیک به سمت بالا/پایین کنترل کنید.

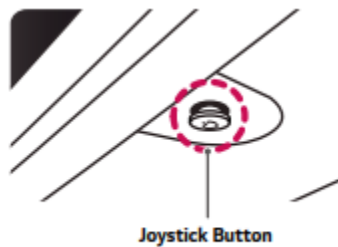

فعال کردن منوی اصلی:


۱. دکمه جوی استیک را در پایین صفحه فشار دهید.

۲. برای تنظیم گزینه‌ها جوی استیک را به بالا/پایین و چپ/راست حرکت دهید.

۳. دکمه جوی استیک را یک بار دیگر فشار دهید تا از منوی اصلی خارج شوید.



منوی اصلی غیرفعال است: منوی اصلی را فعال می کند.
 منوی اصلی فعال شد: با نگه داشتن دکمه خاموش کردن مانیتور می توانید از منوی اصلی خارج می شود. (از جمله زمانی که OSD روشن است.)

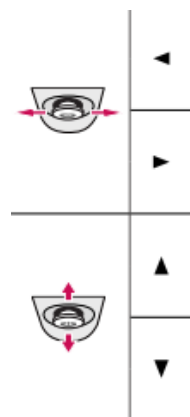

۱. منوی اصلی غیرفعال: است سطح صدای مانیتور را تنظیم می کند.
- منوی اصلی فعال: است ویژگی های ورودی را وارد می کند. (به سمت چپ)
۲. منوی اصلی غیرفعال است: سطح صدای مانیتور را تنظیم می کند.
- منوی اصلی فعال است: وارد ویژگی منو می شود.
(به سمت راست)
۳. منوی اصلی غیرفعال است: وارد منوی قابلیت دسترسی می شود.
- منوی اصلی فعال است: مانیتور را خاموش می کند. (به سمت بالا)
- منوی اصلی غیرفعال است: وارد منوی قابلیت دسترسی می شود.
- منوی اصلی فعال است: وارد ویژگی حالت بازی می شود. (به سمت پایین)

ویژگی های منوی اصلی:



- ورودی: حالت ورودی را تنظیم می کند.
- خاموش کردن: مانیتور را خاموش می کند.
- منو تنظیمات: صفحه نمایش را پیکربندی می کند.
- حالت بازی: حالت بازی را برای بازی تنظیم می کند.
- خروج: از منوی اصلی خارج می شود.