

Lenovo IdeaPad ۳

نمای جلو



۱. میکروفون: صدا را پخش یا ضبط میکند.
۲. دوربین عکاسی: تصاویر ثابت و متحرک برای گرفتن عکس، فیلمبرداری و چت تصویری
۳. نوار متحرک پوشش دوربین: نوار متحرک را حرکت دهید تا لنز دوربین را بپوشانید یا باز کنید.
- توجه: پوشش دوربین به شما کمک می کند تا بهتر از حریم خصوصی خود محافظت کنید.
۴. چراغ دوربین: اگر چراغ روشن است، دوربین در حال استفاده است.

۵. آنتن های بی سیم: ارسال و دریافت امواج رادیویی برای شبکه بی سیم داخلی و مازول بلوتوث را بر عهده دارد.
- توجه: آنتن ها از بیرون کامپیوتر قابل مشاهده نیستند.
۶. صفحه نمایش: وظیفه نمایش متن، گرافیک و فیلم ها را دارد.

نمای بالا




۱. شکاف های تهویه: سبب هدایت گرمای تولید شده به بیرون از سیستم می گردد.
۲. دکمه روشن/خاموش/خواننده اثر انگشت: دکمه را فشار دهید تا رایانه روشن شود یا رایانه در حالت خواب قرار گیرد.
- حالت شناسایی اثر انگشت روی دکمه پاور موجود است، مشخصات خود را ثبت کنید و اثر انگشت خود را برای احراز هویت کاربر تعریف کنید.
۳. دکمه روشن/خاموش/چراغ اثر انگشت خوان: چراغ وضعیت برق رایانه را نشان می دهد.
- توجه: اثر انگشت خوان برای دستگاه های بدون دکمه در مرکز دکمه قرار می گیرد.

۴. صفحه کلید: می توانید کاراکترهای مد نظر را وارد نموده و با برنامه ها تعامل داشته باشید.

توجه: صفحه کلید همچنین شامل کلیدهای میانبر تغییر تنظیمات و انجام سریع وظایف و کلیدهای عملکردی است.

۵. پد لمسی: لمس انگشت و تمام عملکردهای یک ماوس سنتی را انجام دهید.
توجه: پد لمسی از عملکرد چند لمسی نیز پشتیبانی می کند.


نمای سمت چپ دستگاه

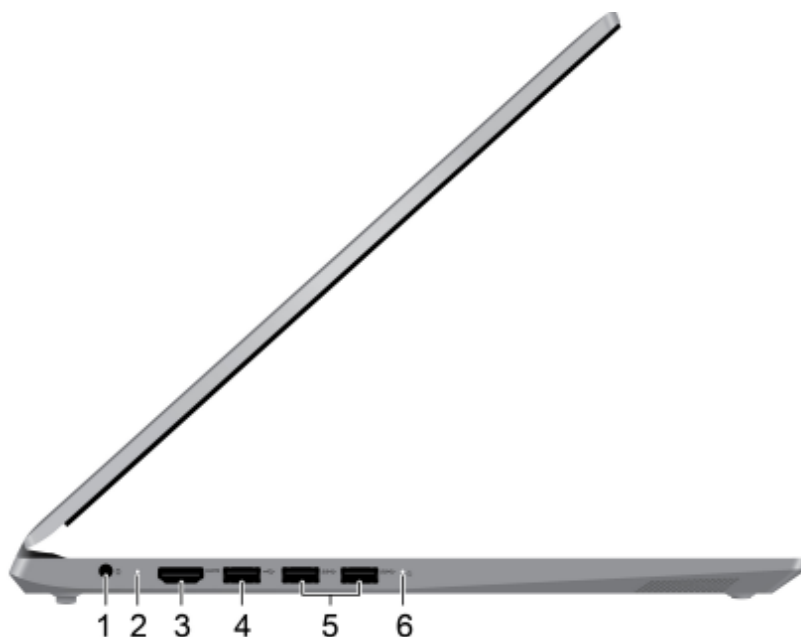

۱. کانکتور برق: با سیم برق همراه به برق متناوب وصل شوید.
۲. چراغ شارژ: نشان می دهد که آیا رایانه به برق متناوب متصل است یا خیر.
 - سفید: متصل به برق متناوب. ظرفیت باتری ۹۱٪ - ۱۰۰٪
 - کهربایی: به برق ac متصل است. ظرفیت باتری ۱٪ - ۹۰٪

- خاموش: به برق متناوب متصل نیست.
- ۳. رابط HDMI™: به یک دستگاه صوتی دیجیتال یا مانیتور سازگار، مانند تلویزیون HD می توانید متصل شوید.
- ۴. رابط USB 2.0: دستگاه های سازگار با USB، مانند صفحه کلید USB، ماوس، دستگاه ذخیره سازی USB یا چاپگر USB را وصل کنید.
- ۵. کانکتورهای USB (۳.۲ نسل ۱) نوع A (۲) یک دستگاه سازگار با USB، مانند صفحه کلید USB، یک ماوس، یک دستگاه ذخیره سازی USB یا یک چاپگر USB را وصل کنید.
- ۶. چراغ روشن / خاموش
- روشن: کامپیوتر روشن است.
- خاموش: رایانه خاموش است.
- چشمک زدن: رایانه در حالت خواب است.

نمای سمت راست دستگاه

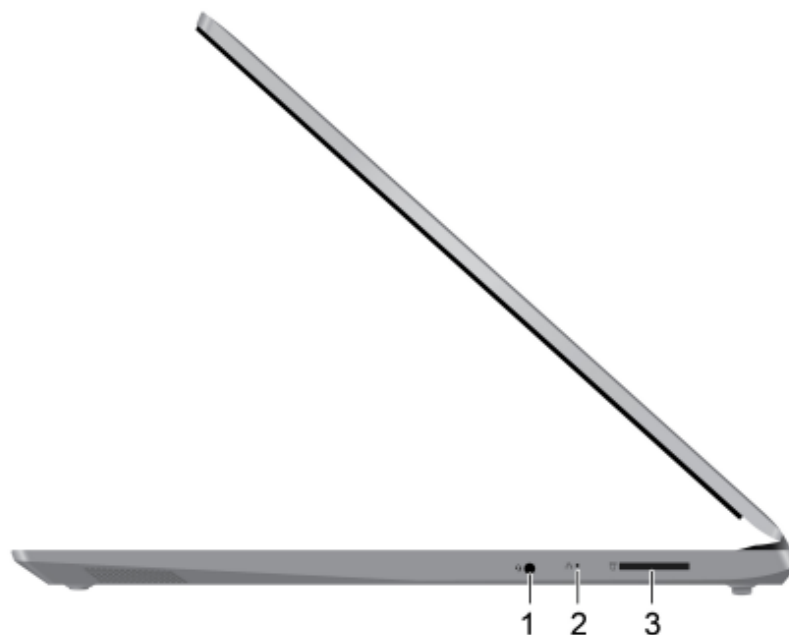


۱. جک صوتی: هدفون یا هدست را با یک جک ۳.۵ میلی متری (۰.۱۴ اینچی) به لپ تاپ وصل کنید.

توجه: این جک از میکروفون های خارجی مستقل پشتیبانی نمی کند. اگر شما از هدست استفاده می کنید، مدلی که از دو ورودی (یکی برای صدا و دیگری برای میکروفن) بهره می برد را انتخاب کنید.

۲. دکمه Novo: دکمه Novo را فشار دهید تا منوی Novo Button باز شود. از این منو، می توانید ابزار UEFI/BIOS، منو Boot یا صفحه گزینه های راه اندازی ویندوز را انتخاب نمایید.

۳. اسلات کارت SD: یک کارت SD یا کارت چند رسانه ای (MMC) را در شکاف برای انتقال یا ذخیره سازی داده ها قرار دهید.

نمای پشت

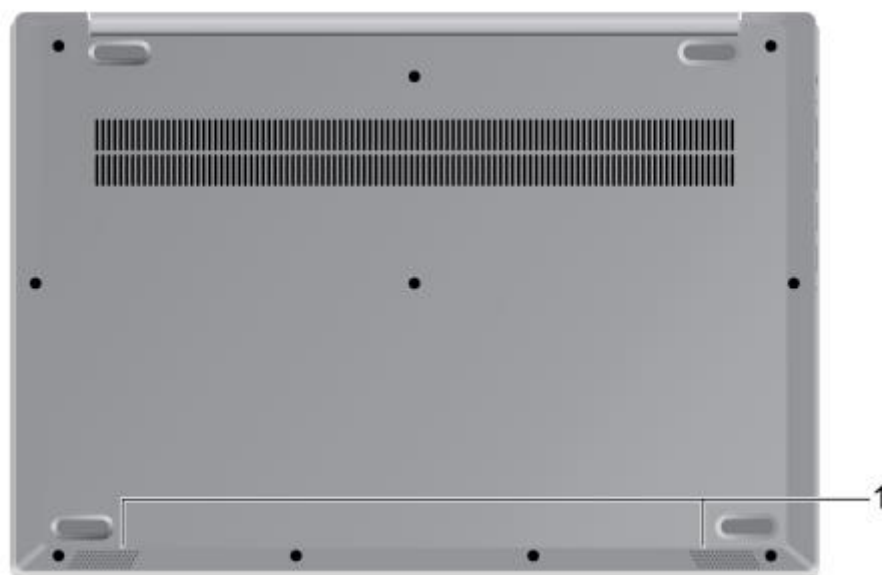

۱. بلندگوها: صدا تولید می کنند.