

LG MONITOR LED 22MK430H

وضعیت بدنی صحیح برای استفاده از محصول:




از محصول در وضعیت صحیح بدن به شرح زیر استفاده کنید:


- پشت خود را صاف کنید.
- بین چشم خود و صفحه نمایش ۴۵ تا ۵۰ سانتی متر فاصله بگذارید و کمی به سمت پایین به آن نگاه کنید.
- صفحه نمایش:
- چشمان خود را مستقیماً در مقابل صفحه نمایش قرار دهید.
- زاویه را طوری تنظیم کنید که نور روی صفحه نمایش منعکس نشود.
- ساعدهای خود را عمود بر روی بازوها و همسطح با پشت دستان خود نگه دارید.
- آرنج خود را تقریباً در یک زاویه راست نگه دارید.
- ارتفاع محصول را طوری تنظیم کنید که بتوانید زانوهای خود را در ۹۰ درجه یا بیشتر خم کنید، پاشنه پایه زمین چسبیده، و بازوهایتان پایین تر از قلبتان باشد.

• تمرینات چشم را انجام دهید یا مکرر پلک بزنید، با انجام این عمل خستگی چشم برطرف می شود.

نحوه استفاده از دکمه جوی استیک

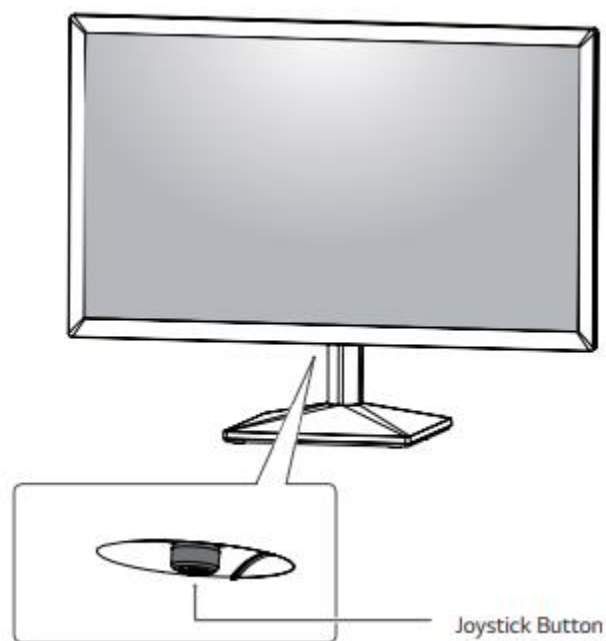

با فشار دادن دکمه جوی استیک یا حرکت دادن آن به چپ/راست به راحتی می توانید عملکردهای مانیتور را کنترل کنید

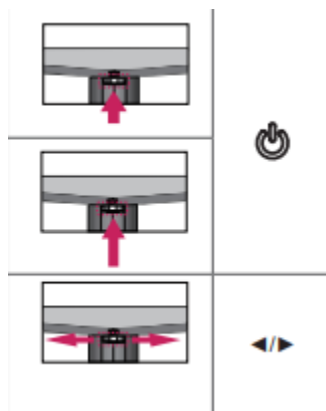

روشن کردن: دکمه جوی استیک را یک بار با انگشت خود فشار دهید تا روشن شود
نظارت کنید.


خاموش کردن: دکمه جوی استیک را یک بار با انگشت خود فشار دهید و نگه دارید تا
خاموش شود

۲.

▶ / ◀ کنترل صدا:


با حرکت دکمه جوی استیک به چپ/راست می توانید صدا را کنترل کنید.
(فقط برای HDMI)

رابط ورودی

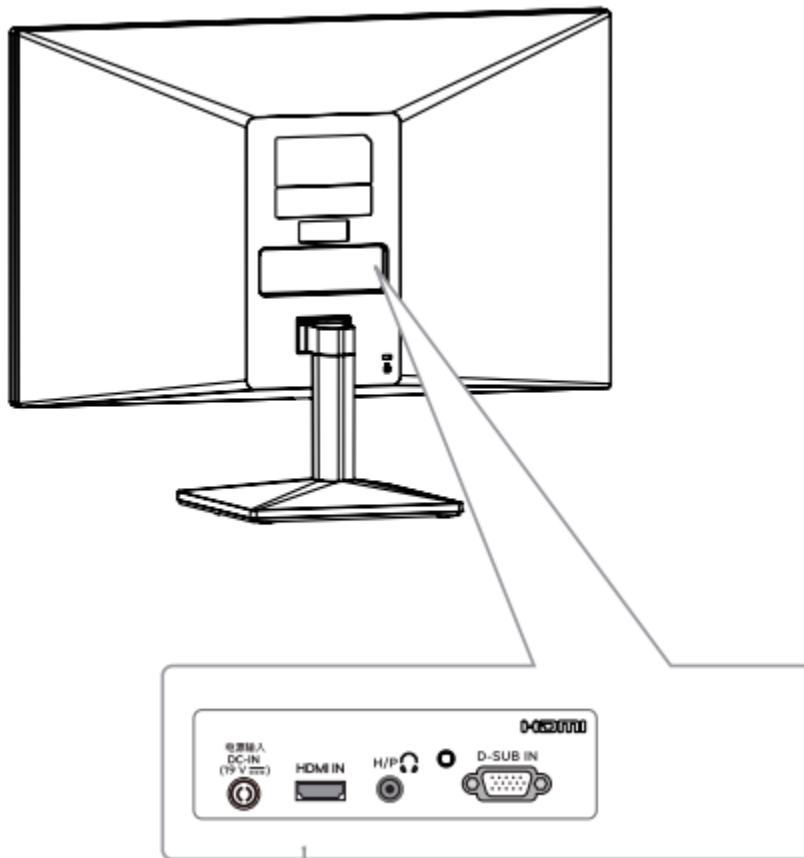

فعال کردن منوی اصلی

۱. دکمه جوی استیک را در پایین مانیتور فشار دهید.
۲. برای تنظیم گزینه ها، جوی استیک را به بالا/پایین (▲/▼) و چپ/راست (◀/▶) حرکت دهید.
۳. دکمه جوی استیک را یک بار دیگر فشار دهید تا منوی اصلی بسته شود

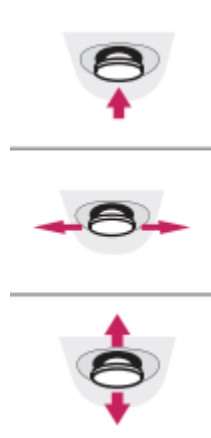

۱. منوی اصلی غیرفعال است: منوی اصلی را فعال می کند.
- منوی اصلی فعال شد: منوی اصلی را ببندید.
- (دکمه را به مدت طولانی فشار دهید تا مانیتور خاموش شود)

۲.



منوی اصلی غیرفعال است: سطح صدای مانیتور را تنظیم می کند. (فقط برای HDMI)

منوی اصلی فعال شد: ویژگی های ورودی را وارد می کند.



منوی اصلی غیرفعال است: سطح صدای مانیتور را تنظیم می کند. (فقط برای HDMI)

منوی اصلی فعال است: وارد ویژگی تنظیمات می شود

۳.




منوی اصلی غیرفعال است: وارد منوی قابلیت دسترسی می شود.

منوی اصلی فعال است: مانیتور را خاموش می کند.




منوی اصلی غیرفعال است: وارد منوی قابلیت دسترسی می شود.

منوی اصلی فعال شد: وارد ویژگی حالت تصویر می شود. (فقط برای HDMI)

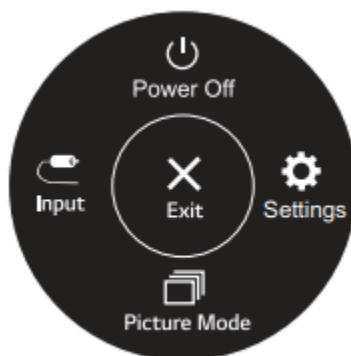

(for HDMI only)

تنظیمات: تنظیمات صفحه نمایش را پیکربندی می کند.
حالت تصویر: حالت تصویر را برای دستیابی به بهترین جلوه نمایش انتخاب کنید.
ورودی: حالت ورودی را تنظیم می کند.
خاموش کردن: مانیتور را خاموش می کند.
خروج: از منوی اصلی خارج می شود.

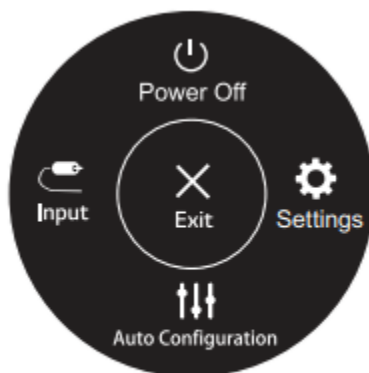

(for D-SUB only)

تنظیمات: تنظیمات صفحه نمایش را پیکربندی می کند.
پیکربندی خودکار: پیکربندی خودکار را برای نمایش بهینه در داخل D-SUB اجرا کنید

ورودی حالت: ورودی را تنظیم می کند.
خاموش کردن: مانیتور را خاموش می کند.
خروج: از منوی اصلی خارج می شود.