

SAMSUNG UR55

وضعیت بدنی صحیح برای استفاده از محصول:





از محصول در وضعیت صحیح بدن به شرح زیر استفاده کنید:

- پشت خود را صاف کنید.
- بین چشم خود و صفحه نمایش ۴۵ تا ۵۰ سانتی متر فاصله بگذارید و کمی به سمت پایین به آن نگاه کنید.
- صفحه نمایش:
- چشمان خود را مستقیماً در مقابل صفحه نمایش قرار دهید.
- زاویه را طوری تنظیم کنید که نور روی صفحه نمایش منعکس نشود.
- ساعدهای خود را عمود بر روی بازوها و همسطح با پشت دستان خود نگه دارید.
- آرنج خود را تقریباً در یک زاویه راست نگه دارید.
- ارتفاع محصول را طوری تنظیم کنید که بتوانید زانوهای خود را در ۹۰ درجه یا بیشتر خم کنید، پاشنه پایه زمین چسبیده، و بازوهایتان پایین تر از قلبتان باشد.
- تمرینات چشم را انجام دهید یا مکرر پلک بزنید، با انجام این عمل خستگی چشم برطرف می شود.

کنترل پنل:

- رنگ و شکل قطعات ممکن است با آنچه نشان داده شده است متفاوت باشد.

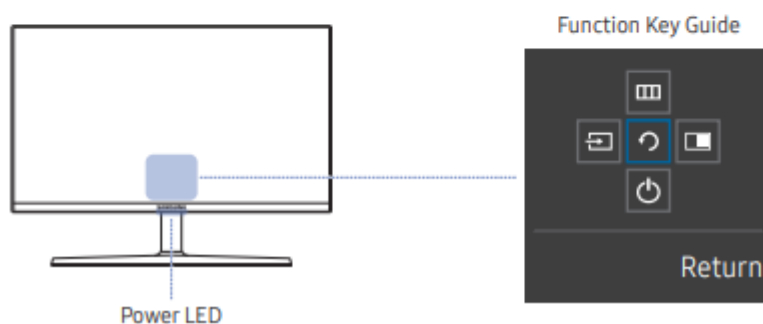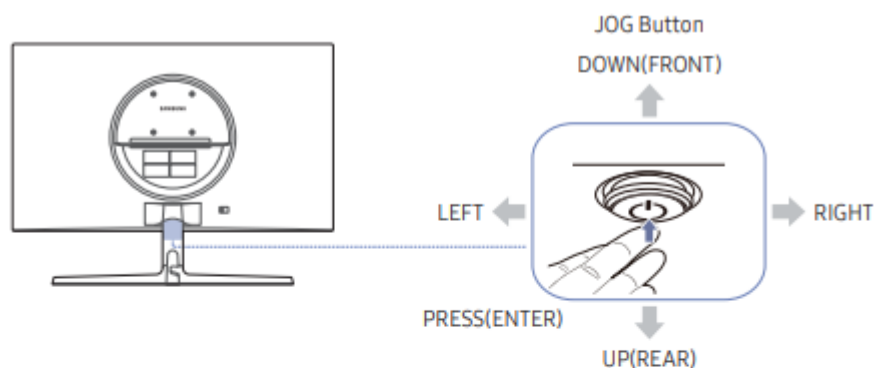

دکمه JOG:

دکمه چند جهته که به ناوبری کمک می کند.

- دکمه پاور روی دکمه JOG را فشار دهید تا حرکات چپ/راست بالا/پایین / فعال شود و عملکرد کلید را وارد کنید.

LED برق:

این LED نشانگر وضعیت برق است و به عنوان نشانگر کار می کند

- روشن/روشن (دکمه روشن/خاموش): LED خاموش
 - حالت صرفه جویی در مصرف انرژی: LED روشنایی چشمک می زند
 - خاموش کردن (دکمه روشن/خاموش): LED روشن
- عملکرد LED پاور را می توان با تغییر در منو عوض کرد.
(سیستم ← روشن شدن LED)


راهنمای کلید عملکرد ممکن است بسته به نوع آن متفاوت باشد

- دکمه روشن/خاموش را روی دکمه JOG فشار دهید تا راهنمای کلید عملکرد را روشن یا خاموش کنید.

هنگامی که صفحه نمایش روشن است، دکمه JOG را فشار دهید. کلید عملکرد راهنما ظاهر خواهد شد. برای دسترسی به منوی روی صفحه هنگامی که راهنما نمایش داده می شود، دکمه جهت مربوطه را دوباره فشار دهید.

- راهنمای کلید عملکرد ممکن است بسته به عملکرد یا محصول متفاوت باشد

راهنمای کلید عملکرد:

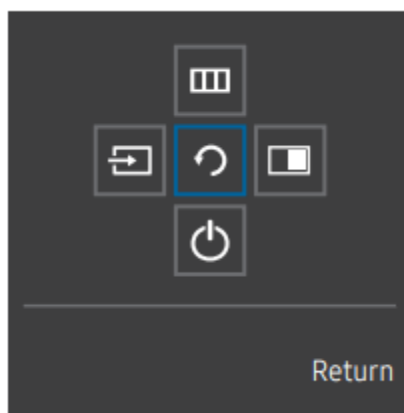

بالا/پایین/چپ/راست: به آیتم مورد نظر خود بروید. هنگامی که فوکوس تغییر می کند، توضیحات برای هر مورد ظاهر می شود. فشردن (ENTER): مورد انتخاب شده اعمال خواهد شد.



۱. منبع

با حرکت دادن دکمه JOG در صفحه راهنمای کلید عملکرد، منبع ورودی را تغییر دهید. اگر منبع ورودی داشته باشد، پیامی در گوشه سمت چپ بالای صفحه ظاهر می شود که منبع تغییر کرده است.

۲. منو

با حرکت دکمه JOG در صفحه راهنمای کلید عملکرد انتخاب می کند. این گزینه منو را به صورت نمایشگر روی صفحه نمایش می دهد. قفل منوی نمایش روی صفحه: برای حفظ تنظیمات فعلی یا جلوگیری از تغییر تنظیمات دیگر کاربران، منوی نمایش روی صفحه را قفل کنید. برای فعال یا غیرفعال کردن قفل منوی نمایش روی صفحه، صفحه "Menu" را نمایش دهید، دکمه JOG را به سمت راست حرکت دهید تا به مرحله بعدی بروید و سپس دکمه را فشار داده و نگه دارید (به مدت ۱۰ ثانیه) تا راهنمای کلید عملکرد ناپدید شود.

- اگر قفل منوی نمایش روی صفحه فعال باشد، روشنایی و کنتراست را می توان تنظیم کرد.

حالت محافظ چشم در دسترس است و اطلاعات قابل مشاهده است.

۳. PIP/PBP

با حرکت دکمه JOG در صفحه راهنمای کلید این عملکرد انتخاب می کند و سپس هنگامی که پیکربندی تنظیمات برای عملکرد PIP/PBP مورد نیاز است، دکمه JOG را فشار دهید.

۴. خاموش کردن:


با حرکت دادن دکمه JOG در صفحه راهنمای کلید عملکرد، محصول را میتوان خاموش کرد.

۵. بازگشت:

خروج از منوی راهنمای کلید عملکرد با استفاده از دکمه JOG را فراهم میکند.

راهنمای کلید مستقیم


- در صفحه راهنمای کلید مستقیم، گزینه های منوی زیر با تغییر صفحه نمایش ظاهر می شوند

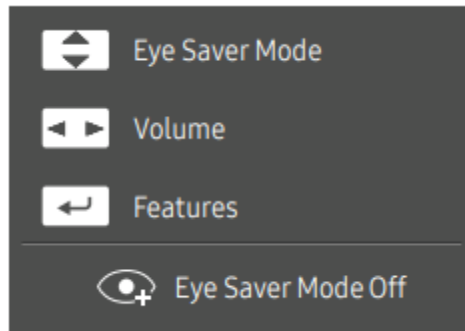

- بالا/پایین: روشنایی، کنتراست، حالت محافظ چشم را تنظیم کنید.
- چپ/راست: میزان صدا را تنظیم کنید.
- فشردن (ENTER): نمایش راهنمای کلید عملکرد

انواع پورت ها



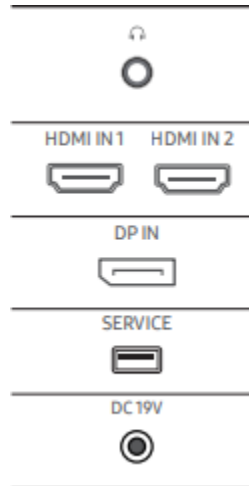

۱.

به یک دستگاه خروجی صدا مانند هدفون یا هدفون متصل شوید.
- صدا فقط هنگام استفاده از کابل HDMI به HDMI یا کابل DP شنیده می شود

۲.

HDMI IN 1 HDMI IN 2: با استفاده از کابل HDMI یا کابل HDMI-DVI به دستگاه منبع متصل می شود.

۳.


DP IN: با استفاده از کابل DP به رایانه شخصی متصل می شود.

۴.

SERVICE: از حافظه USB برای ارتقاء نرم افزار استفاده کنید.
DC 19V: به آداپتور AC/DC متصل می شود.

قفل ضد سرقت:

- یک قفل ضد سرقت به شما این امکان را می دهد که از محصول حتی در مکان های عمومی به طور ایمن استفاده کنید.

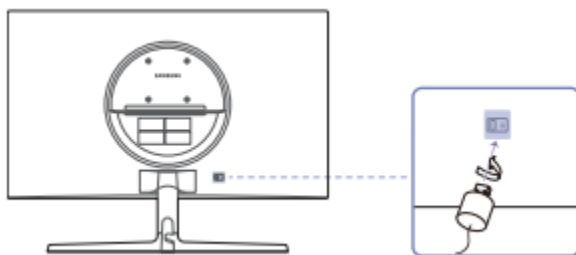

۱. کابل دستگاه قفل ضد سرقت خود را به یک جسم سنگین مانند میز وصل کنید.
۲. یک سر کابل را در حلقه سمت دیگر قرار دهید.
۳. دستگاه قفل را در شکاف قفل ضد سرقت در پشت محصول قرار دهید.
۴. دستگاه قفل را قفل کنید.