


Canon Scanner Lide 300 Flatbed

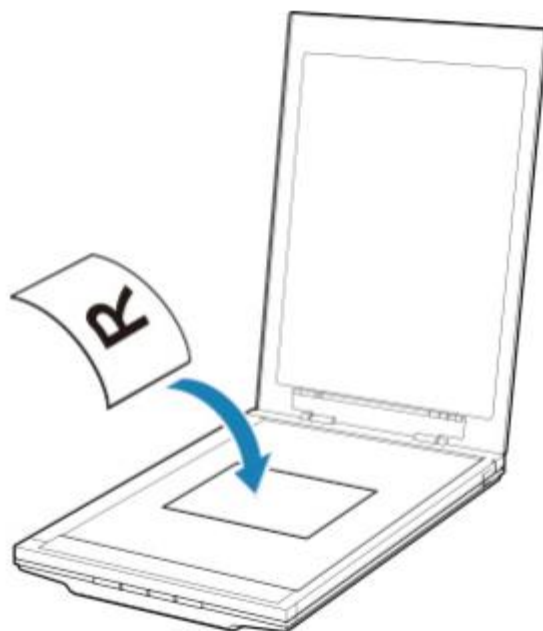

موردی را که می خواهید اسکن کنید روی صفحه قرار دهید.

۱. مورد را روی صفحه اسکنر قرار دهید.

۱. جلد سند را باز کنید.

۲. مورد را طوری روی صفحه قرار دهید که طرف آن رو به پایین اسکن شود.

مهم

• هنگام قرار دادن نسخه اصلی روی صفحه، حتما موارد زیر را رعایت کنید.

عدم رعایت موارد زیر ممکن است باعث اختلال در عملکرد اسکنر یا شکستن شیشه صفحه شود.

• از قرار دادن اشیاء با وزن ۴.۴ پوند (۲.۰ کیلوگرم) یا بیشتر روی شیشه صفحه خودداری کنید.

• از وارد کردن فشار ۴.۴ پوند (۲.۰ کیلوگرم) یا بیشتر به شیشه صفحه، مانند فشار دادن مدرک به پایین خودداری کنید.

۲. جلد سند را به آرامی ببندید.

مهم

• پس از قرار دادن آیتم روی صفحه، حتماً قبل از شروع به کار درپوش سند را برای اسکن به درستی ببندید.


مواردی که می توانید قرار دهید و نحوه قرار دادن اقلام:

انواع اقلام

سند، مجله یا روزنامه


عکس چاپ شده، کارت پستال، کارت ویزیت یا دیسک (BD/DVD/CD و غیره)

اندازه (عرض X ارتفاع) حداکثر ۸.۵ x ۱۱.۷ اینچ (۲۱.۶ x ۲۹.۷ سانتی متر)

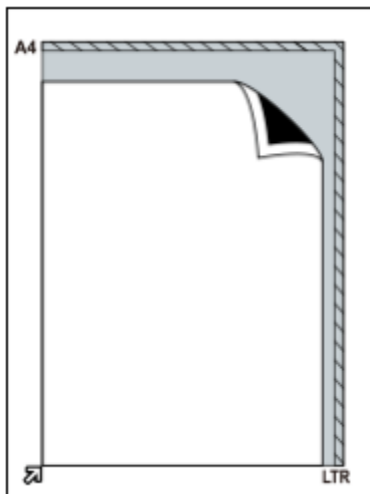

قرار دادن مورد برای تراز با علامت تراز
هنگام اسکن اسناد، مجلات یا روزنامه هاو هنگام اسکن با تعیین اندازه استاندارد (A4،
Letter و غیره) مورد را طوری قرار دهید تا اسکن رو به پایین قرار گیرد و آن را با
علامت تراز تراز کنید.
*بخش هایی که روی ناحیه راه راه مورب قرار می گیرند قابل اسکن نیستند

قرار دادن چندین آیتم

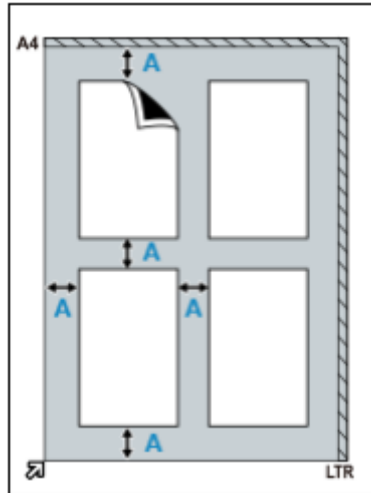

هنگام اسکن چندین عکس چاپ شده، کارت پستال یا کارت ویزیت اقلام را حداقل ۰.۴ اینچ (۱ سانتی متر) از لبه های صفحه دورتر قرار دهید، به طوری که طرف مورد نظر برای اسکن رو به پایین باشد.

آنها را حداقل ۰.۴ اینچ (۱ سانتی متر) از یکدیگر نیز قرار دهید. می توانید حداکثر چهار مورد در اندازه E یا L یا دو مورد در اندازه L۲ یا کارت پستال قرار دهید.

بخش هایی که روی ناحیه راه راه مورب قرار می گیرند قابل اسکن نیستند
*توجه داشته باشید


•موقعیت اقلام مایل (تا حدود ۱۰ درجه) به طور خودکار توسط Skew اصلاح می شود.

عملکرد تصحیح: عکس های کج با لبه بلند تقریباً ۷.۱ اینچ (۱۸ سانتی متر) یا بیشتر قابل اصلاح نیست.

•عکس های غیر مستطیلی یا نامنظم (مانند عکس هایی که به اشکال مختلف بریده شده اند) ممکن است به درستی اسکن نشود.

مهم

- قبل از تمیز کردن دستگاه، کابل USB را از رایانه جدا کنید.
- از دستمال کاغذی، دستمال پارچه ای با بافت خشن یا مواد مشابه برای تمیز کردن استفاده نکنید تا سطح خراشده نشود.
- هرگز از الکل، تینر، بنزن و غیره استفاده نکنید. قسمت بیرونی ممکن است تغییر شکل داده، تغییر رنگ داده یا حل شود.
- با یک پارچه خشک نرم، صفحه (A)، قسمت داخلی جلد سند (ورق سفید) (B) و بیرونی (C) را تمیز کنید
- برای کثیفی های سرسخت، با یک پارچه مرطوب اقدام به تمیز کردن کنید، سپس رطوبت را با یک خشک کننده نرم پاک کنید.
- سطح شیشه ای را کاملاً پاک کنید تا اثری باقی نماند.

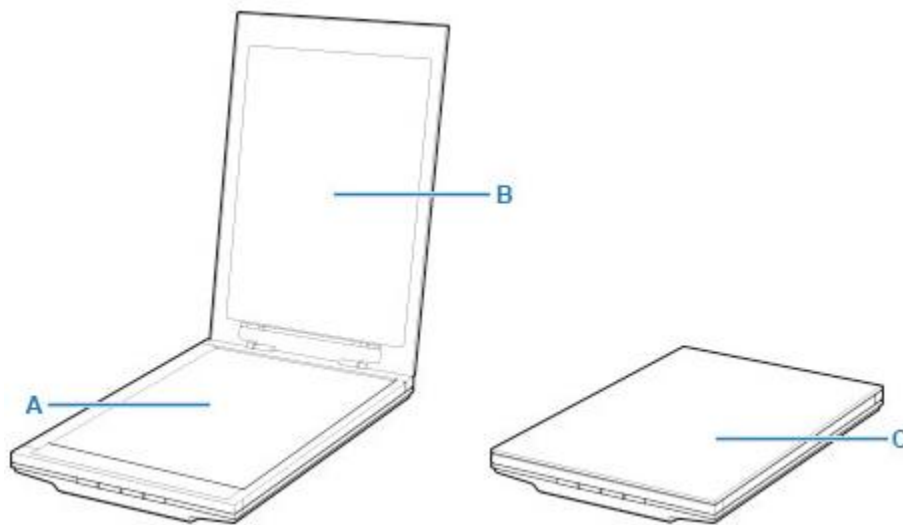

- روکش یا صفحه سند را به شدت فشار ندهید. ممکن است شیشه بشکند و باعث آسیب شود.
- رطوبت را کاملاً پاک کنید. اسکن با رطوبت باقی مانده روی سطح شیشه و جلد سند ممکن است بر روی تصویر تأثیر بگذارد.
- کانکتورها یا قطعات فلزی سمت عقب دستگاه را خیس نکنید. اگر خیس شدند آنها را کاملاً با یک پارچه خشک کاملاً پاک کنید
- با دستمال مرطوبی که به خوبی آبگیری نشده است اقدام به پاک کردن نکنید و مستقیماً آب یا مواد شوینده را روی آن اسپری نکنید.
- رطوبت ممکن است به داخل دستگاه نفوذ کند و به قسمت داخلی صفحه یا سنسور آسیب بزند و باعث نقص تصویر شود.